



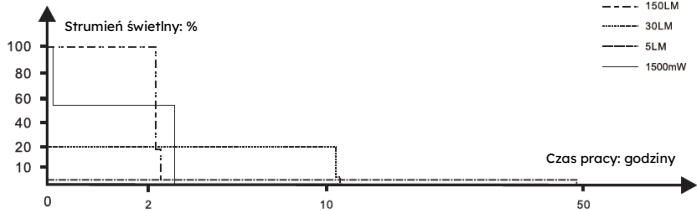

Maksymalny zasięg 39 m

Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła białego lub UV przez 0,5 sekundy, aby włączyć latarkę. Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła białego lub UV przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę (w zależności od aktywnego trybu).

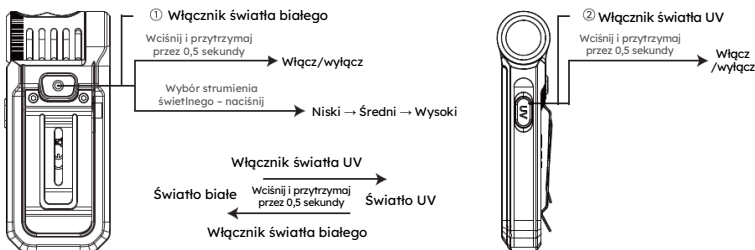

ANSI/PLATO FL1		Wysoki	Średni	Niski	Światło UV
	Strumień światła	150 lm	30 lm	5 lm	1500 mW
	Czas pracy	2 h 32 min	12 h 17 min	49 h	3 h 14 min*
	Zasięg [m]	39	17	7	/
	Natężenie [kandela]	383	73	12	/
	Odporność na upadki	1 metr			
	Klasa szczelności	IPX6			

Uwaga: Zgodnie ze standardami ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem wbudowanego akumulatora o pojemności 700 mAh w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy. *Wartość podana dla światła UV to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Po włączeniu światła białego, naciskaj odpowiedni włącznik, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim.

Podczas pracy w trybie światła białego, wciśnij i przytrzymaj włącznik światła czerwonego przez 0,5 sekundy, aby zmienić tryb pracy. Podczas pracy w trybie światła UV, wciśnij i przytrzymaj włącznik światła białego przez 0,5 sekundy, aby wrócić do poprzednio używanego ustawienia.

Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego światła białego. Ostatnie ustawienie światła białego zostanie przywołane po ponownym uruchomieniu latarki.

1. Wyłącz ładowarkę i podłącz do niej część USB-C kabla ładującego.
2. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
3. Po zakończeniu ładowania należy odpiąć kabel.

1. Standardowo czas ładowania dołączonego akumulatora wynosi około 2 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania (przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5V/1A lub większym).
2. Aby zachować optymalną wydajność ogniwa, przechowywując litarke należy naładować co cztery miesiące.
3. Litarke można używać podczas ładowania, ale rzeczywisty poziom jasności może się różnić w zależności od poziomu naładowania.

Wskaźnik znajdujący się we włączniku światła białego pokaże poziom naładowania akumulatora przez 3 sekundy po włączeniu latarki. Aby wyświetlić poziom naładowania, gdy latarka jest wylączona, naciśnij krótko włącznik światła białego.

Świeci zielona dioda: 100-85%
Miga zielona dioda: 85-50%
Świeci czerwona dioda: 50-25%
Miga czerwona dioda: 25-1%

Kiedy napięcie spada poniżej 3,2 V, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu niskiego. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie niskim, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania akumulatora.

- ⊗ Naładuj akumulator, aby zapewnić normalne działanie latarki.
- ⊗ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⊗ Latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:
 - A: Niski poziom naładowania.
- Rozwiązanie: Naładuj akumulator.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

Latarka Fenix SW05R-UV, kabel ładowający
USB-C, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna