

Instrukcja obsługi | Latarka na broń Fenix GL07

Parametry techniczne

ANSI/ PLATO FL1		Światło białe	Strobo
 Strumień światła [lm]	ARB-L16-800UP	700	700
	CR123A	180	180
 Czas pracy	ARB-L16-800UP	1 h*	/
	CR123A	5 h 30 min	
 Zasięg [m]	ARB-L16-800UP	240	
	CR123A	110	
 Natężenie [cd]	ARB-L16-800UP	12 000	
	CR123A	3000	
 Odporność na upadki	1 metr		
 Klasa szczelności	IPX7		

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora Fenix ARB-L16-800UP, w temperaturze $21\pm3^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy w trybie światła białego to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem.

Ostrzeżenia

- ⦿ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- ⦿ NIE patrz bezpośrednio na źródło światła latarki i nie świeć latarką prosto w oczy!
- ⦿ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- ⦿ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- ⦿ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- ⦿ Odkręć głowicę latarki lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⦿ Dioda LED latarki nie jest wymienna. Należy wymienić latarkę, gdy dioda ulegnie zużyciu.

Cechy produktu

- ⊙ Maksymalny strumień światła 700 lumenów, maksymalny zasięg 240 metrów.
- ⊙ Jedna dioda LED Luminus SFT12R o żywotności 50 000 godzin.
- ⊙ Zasilana dołączonym akumulatorem Fenix ARB-L16-800UP. Kompatybilna z baterią CR123A.
- ⊙ Montaż QD umożliwia szybki montaż i zdejmowanie latarki z broni.
- ⊙ Szyna przesuwna z możliwością regulacji pozycji latarki.
- ⊙ Opatentowana, ultracienka soczewka optyczna Fenix
- ⊙ Szybka aktywacja trybu Strobo.
- ⊙ Podwójny przełącznik na końcu tubusu umożliwia obsługę obiema rękami.
- ⊙ Korpus z wytrzymałego stopu aluminium A6061-T6.
- ⊙ Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie
- ⊙ Wymiary: 66,3 × 28,22 × 31,58 mm.
- ⊙ Masa: 74 g (z akumulatorem).

Ważne ostrzeżenie

PODCZAS UŻYTKOWANIA LATARKI NA BROŃ GL07 NALEŻY ZAWSZE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI I OSTRZEŻENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Instrukcje użytkowania

Podwójny przełącznik na końcu tubusu można obsługiwać obiema rękami.

Zasilanie

Naciśnij jednokrotnie jeden z przełączników, aby włączyć/wyłączyć latarkę. Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj jeden z przełączników przez ponad 1 sekundę, aby włączyć światło chwilowe. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika.

Tryb Strobo

Naciśnij oba przełączniki na końcu tubusu jednocześnie, aby aktywować tryb Strobo. **Lub** naciśnij i przytrzymaj jeden z przełączników, a następnie naciśnij drugi przełącznik, aby aktywować tryb Strobo. Ponownie naciśnij jeden z przełączników, aby wyłączyć latarkę lub naciśnij oba przełączniki jednocześnie, aby przywołać ostatnio używane ustawienie/tryb pracy.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie znamionowe	Użyteczność	
Fenix ARB-L16-800UP	16340	3,6 V	Zalecane	√√
CR123A	CR123A	3,0 V	Nadające się	√

*Ogniwa litowo-jonowe 16340 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika i mienia. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix.

Wymiana baterii

Odkręć głowicę latarki i włóż akumulator lub baterię, znakiem (+) skierowanym do głowicy. Przykręć z powrotem głowicę.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Kiedy temperatura urządzenia przekroczy 55°C, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Gdy temperatura spadnie poniżej 55°C, latarka stopniowo wróci do pracy z ustawioną jasnością.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia światła. Kiedy napięcie spadnie poniżej 3V, latarka miga trzykrotnie co 2 minuty, aby przypomnieć o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

*Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorem Fenix ARB-L16-800UP.

Użytkowanie i konserwacja

- ⦿ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⦿ Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- ⦿ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu.
- ⦿ Pozostałości prochu mogą negatywnie wpływać na wydajność latarki. Należy regularnie czyścić soczewkę.
- ⦿ Długoterminowe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelki O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.
- ⦿ Konserwacja urządzenia wymaga użycia rozpuszczalników organicznych. Zabrudzenie kluczowych elementów wewnętrznych latarki rozpuszczalnikami organicznymi może prowadzić do nieprawidłowego działania latarki oraz do utraty gwarancji.
- ⦿ Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- ⦿ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania akumulatora.

Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.

B: Styki akumulatora lub latarki są zabrudzone.

Rozwiązanie: Oczyszczyć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.


Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie


Latarka Fenix GL07, akumulator ARB-L16-800UP, zapasowa płytki montażowa, kabel ładujący USB-C, zapasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna




- ① Wybierz płytkę montażową dostosowaną do pistoletu.

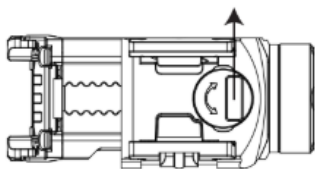


②

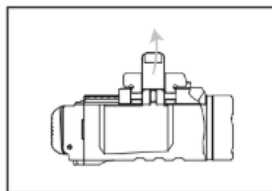

1. Otwórz dźwignię QD.

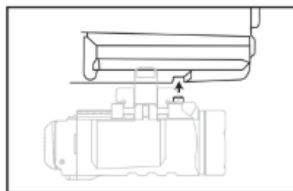


2. Wyrównaj wypukłą bruzdę adaptera z zagłębieniem szyny akcesoryjnej.

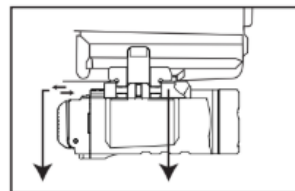


3. Po ustaleniu właściwej pozycji, wsuń latarkę na szynę. Przesuwaj ją do przodu i do tyłu, aby znaleźć dogodne położenie.

③

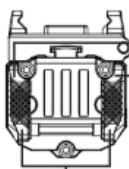


Strobo

- Włącz/wyłącz: naciśnij jeden z przełączników
- Światło chwilowe: naciśnij i przytrzymaj jeden z przełączników
- Włącz { Naciśnij oba przełączniki jednocześnie
- Naciśnij i przytrzymaj jeden z przełączników, następnie naciśnij drugi przełącznik
- Wyłącz: naciśnij jeden z przełączników
- Przywołaj ostatnie ustawienie: naciśnij oba przełączniki jednocześnie

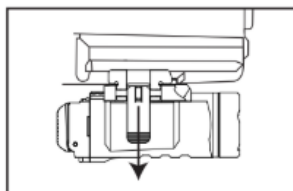

4. Zamknij dźwignię QD, aby zablokować latarkę na miejscu.

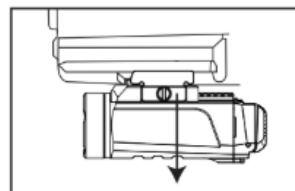

5. Dokręć śrubę zacisku szyny, tak aby szyna była stabilnie przymocowana.

