



SILVGLOW

Edycja limitowana



Maksymalny strumień
światlny 100 lumenów





Maksymalny zasięg 54 metry

Zasady bezpiecznego użytkowania

- © Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- © NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
- © NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
- © NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- © Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- © Wyłącz i zablokuj latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas przechowywania lub przenoszenia w kieszeni lub plecaku.
- © Dioda LED latarki nie jest wymienna, należy wymienić latarkę, gdy dioda LED ulegnie zużyciu.

Latarka Fenix SilVGlow

- © Edycja limitowana. Każda latarka posiada unikalny globalnie kod seryjny.
- © Maksymalny strumień światlny 100 lumenów, maksymalny zasięg 54 metry.
- © Dioda LED Luminus SST12 o neutralnym białym świetle i żywotności 50 000 godzin.
- © Dołączona bateria AAA.
- © Kompaktowe rozmiary zapewniają łatwe przenoszenie.
- © Przelącznik obrotowy dla wygody obsługi.
- © Lekki korpus z metalu poddanego obróbce CNC z polerowaną powierzchnią.
- © Wymiary: 70,8 x 14,3 mm.
- © Waga: 51,5 g (z akumulatorem).

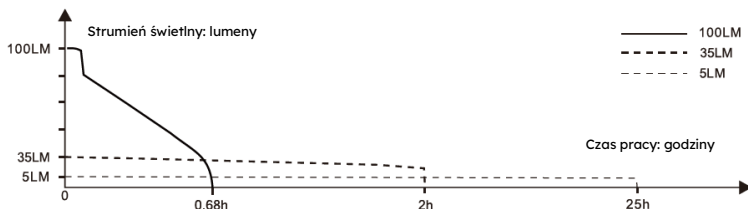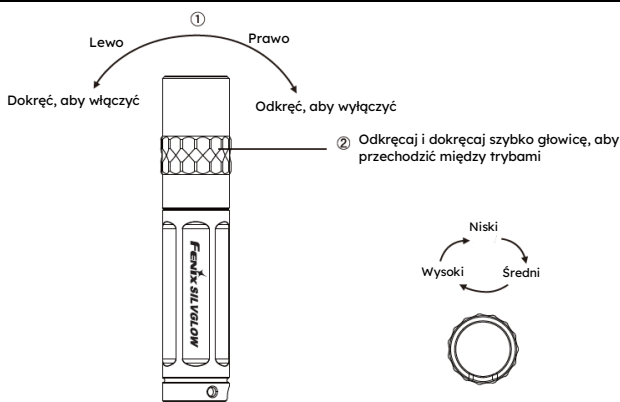

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



ANSI/PLATO FL1		Wysoki	Średni	Niski
	Strumień światlny [lm]	100	35	5
	Czas pracy	Bateria alkaliczna	40 min*	2 h
		Bateria Ni-MH	60 min*	2 h 30 min
	Zasięg [m]	54	33	12
	Natężenie [kandela]	724	272	33
	Odporność na upadki	1 metr		
	Klasa szczelności	IP68, 2 metry pod wodą		

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem dołączonej baterii alkalicznej Pairdeer oraz baterii Ni-MH o pojemności 750 mAh w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytej baterii. *Czas pracy trybu Wysokiego to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki podczas obniżania temperatury na skutek działania mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Instrukcja użytkowania

Zasilanie ①

Obróć (dokręć) głowicę, aby włączyć latarkę.
Odkręć głowicę, aby wyłączyć latarkę.

Ustawienie strumienia światlnego ②

Odkręcaj i dokręcaj szybko głowicę (w 1-sekundowych odstępach), aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Baterie Ni-MH	AAA	1,2 V	Zalecane	✓✓
Baterie alkaliczne	AAA	1,5 V	Nadające się	✓
Baterie litowe	AAA	1,5 V	Nadające się	✓
Akumulatory litowo-jonowe	10440/10450	3,7 V	Zakazane	×

Wymiana baterii

Odkręć głowicę latarki i włóż do środka baterię stroną (+) na zewnątrz, następnie z powrotem przykręć głowicę.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Po obniżeniu temperatury można ponownie wybrać tryb o wysokiej jasności.

Użytkowanie i konserwacja

- © Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- © Fenix zaleca stosowanie dobrej jakości akumulatorów.
- © Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- © Długoterminowe użytkowanie może prowadzić do zużycia uszczelki O-ring. Wymień uszczelkę, aby zachować prawidłowe uszczelnienie.
- © Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub zupełnie nie świecić z następujących przyczyn:

A: Należy wymienić baterię
Rozwiązanie: Wymień baterię (upewnij się, że jest włożona zgodnie z zaleceniami producenta).

B: Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone

Rozwiązanie: Oczyszć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix SilVGlow, bateria AAA Pairdeer, brelok, zapasowa uszczelka O-Ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna