



HL18R-T V2.0

Latarka czołowa dla biegaczy



Maksymalny strumień świetlny 800 lm



Maksymalny zasięg 125 m

Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 sekundy

Wyłłącz


Włącz

Niski

Turbo

Średni

Wysoki

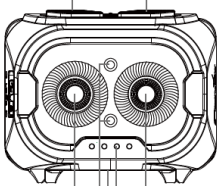


Światło białe, ciepłe

Wskaźnik poziomu naładowania


Port ładowania USB-C

Dwie czerwone diody LED 2835

Światło białe

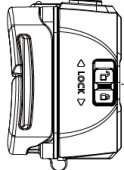

Włącznik blokady

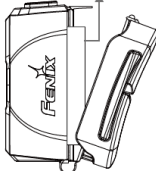

Wymiana baterii

800lm

500lm

400lm

200lm

100lm

70lm

5lm

Strumień świetlny: lumeny

800 lm (Turbo): 3 h 20 min

350 lm (Wysoki): 6 h 30 min

130 lm (Średni): 10 h

70 lm (Niski): 20 h 40 min

500 lm (Turbo): 4 h 15 min

130 lm (Wysoki): 10 h

70 lm (Średni): 20 h

5 lm (Niski): 160 h

5 lm (Ciągłe): 50 h

5 lm (SOS): 100 h

0

0.5h

1h

3h

6h

15h

30h

80h

160h

Czas pracy: h

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego.

Ostrzeżenia

© Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
© NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
© NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
© NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
© Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy, zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
© Wyłącz i zablokuj latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania w kieszeni lub plecaku.
© Diody LED latarki nie są wymienne, należy wymienić latarkę, gdy diody ulegną zużyciu.

Latarka Fenix HL18R-T V2.0

© Maksymalny strumień świetlny 800 lumenów, maksymalny zasięg 125 metrów.
© Jedna dioda LED Luminus SST25 (światło białe), jedna dioda LED SST20 CRI80 (światło ciepłe białe) i dwie diody 2835 (światło czerwone) o żywotności 50 000 godzin każda.
© Dzięki zastosowaniu źródeł światła białego i czerwonego, latarka sprawdza się w różnych warunkach.
© Zasilana jednym ogniwem o pojemności 1900 mAh. Kompatybilna z 3 bateriami AAA.
© Blokada przesuwna zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu.
© Dwa przyciski w górnej części obudowy zapewniają szybką i prostą obsługę.
© Nowa opaska SPORT Headband Fit System z regulacją poprzez obrót pokrętki.
© Wbudowany gwizdek alarmowy zapewnia bezpieczeństwo podczas aktywności na świeżym powietrzu.
© Port ładowania USB-C.
© Klasa szczelności IP66 i odporność na upadki z wysokości do 1 metra.
© Wymiary: 57,5 × 31 × 47 mm.
© Waga: 103 g (z akumulatorem i opaską).

Instrukcje użytkownika

Zasilanie
Naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk sterujący przez 0,5 sekundy, aby włączyć latarkę. Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0,5 sekundy, aby ją wyłączyć.

Zmiana trybu
Gdy latarka jest wyłączona:
- naciśnij i przytrzymaj przycisk światła białego przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb. Naciśnij przycisk światła ciepłego białego, aby zmienić tryb.
- naciśnij i przytrzymaj przycisk światła ciepłego białego przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb. Naciśnij przycisk światła białego, aby zmienić tryb.
- naciśnij dwukrotnie dowolny przycisk, aby aktywować tryb światła czerwonego.

Ustawienie strumienia świetlnego
Światło białe: gdy latarka jest włączona, naciśnij przycisk światła białego, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim.

ANSI/PLATO FL1	Światło białe				Światło ciepłe białe				Światło czerwone	
	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Ciągłe	SOS
 Strumień świetlny [lm]	800	350	130	70	500	130	70	5	5	5
 Czas pracy	3 h 20 min*	6 h 30 min	10 h	20 h 40 min	4 h 15 min*	10 h	20 h	160 h	50 h	100 h
 Zasięg [m]	125	79	49	36	89	46	34	9	4	/
 Natężenie [kandela]	3790	1570	587	317	1995	521	284	20	4	/
 Odporność na upadki	1 metr									
 Klasa szczelności	IP66									

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego ogniwa ARB-LP1900, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytku ogniwa. *Czas pracy trybu Turbo to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Światło ciepłe białe: gdy latarka jest włączona, naciskaj przycisk światła ciepłego białego, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim.

Światło czerwone: gdy jest aktywny tryb światła czerwonego, naciskaj dowolny przycisk, aby przechodzić między Świeceniem ciągłym → SOS.

Funkcja blokady
Gdy latarka jest wyłączona, przesun włącznik blokady w dół, zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Latarka zamiga czterokrotnie w trybie niskim światła białego, aby potwierdzić zablokowanie. Przesun włącznik blokady w górę, aby odblokować latarkę. Latarka zamiga czterokrotnie w trybie niskim światła ciepłego białego, aby potwierdzić.

Uwaga: Latarka zamiga 4 razy w trybie niskim światła ciepłego białego po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku z włączoną blokadą. Włączenie blokady, gdy latarka jest włączona powoduje jej wyłączenie i zablokowanie. Latarka może się samoczynnie odblokować pod wpływem silnego pola magnetycznego.

Inteligentny układ pamięci
Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego w każdym trybie. Ostatnie ustawienie wybranego trybu zostanie przywołane po ponownym uruchomieniu.

Specyfikacja baterii

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność
Fenix ARB-LP1900	dedykowane	3,8 V	Zalecane ✓✓
Baterie alkaliczne	AAA	1,5 V	Nadające się ✓
Baterie Ni-MH	AAA	1,2 V	Nadające się ✓
Akumulatory litowo-jonowe	10440	3,7 V	Zakazane ✗

*Nie łącz ze sobą ogniw różnych marek, wymiarów, pojemności i rodzajów. Może to skutkować uszkodzeniem ogniw lub latarki.

*Używaj wyłącznie ogniw wskazanych w instrukcji obsługi. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do zapłonu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje prawdopodobieństwo zapłonu i wybuchu. Fenix zaleca używanie ogniw ARB-LP1900.

Wymiana baterii

Otwórz tylną pokrywę i włóż do środka akumulator zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Zamknij z powrotem pokrywę.

Ładowanie

- Otwórz osłoniętą przeciwpylową i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki.
- Wskaźniki migają od lewej do prawej strony, wskazując poziom naładowania. Po pełnym naładowaniu wszystkie wskaźniki świecą w sposób ciągły.
- Gdy latarka jest wyłączona, standardowy czas ładowania ogniwa Fenix ARB-LP1900 wynosi około 3 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania (przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5V/1A lub większym).

Uwaga: Podczas ładowania latarki można używać wyłącznie w trybie niskim. Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące.

Wskaźnik poziomu naładowania

Gdy latarka jest wyłączona, wciśnij dowolny przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania. Wskaźniki zgasną po ponownym naciśnięciu przycisku lub po 3 sekundach bezczynności. Wskaźniki pokażą poziom naładowania przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki.

Świeć 4 diody: 100-80%
Świeć 3 diody: 80-60%
Świeć 2 diody: 60-40%
Świeci 1 dioda: 40-20%
Miga 1 dioda: 20-1%

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-LP1900.

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 55°C. Po obniżeniu temperatury, latarka stopniowo wraca do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu niskiego. Jeśli spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie niskim, jeden ze wskaźników poziomu naładowania miga, przypominając o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-LP1900.

Montaż opaski

Opaska jest fabrycznie złożona i gotowa do użycia. Obróć pokrętkę regulacji w prawo, aby skrócić opaskę lub w lewo, aby ją poluzować. Po maksymalnym wydłużeniu opaski, obróć pokrętkę w dowolną stronę, aby ją skrócić.

Użytkowanie i konserwacja

© Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
© Fenix zaleca stosowanie ogniw dobrej jakości.
© Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij ogniwo, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu.
© Zablokuj latarkę lub wyjmij baterię, aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas przechowywania/transportu.
© Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:
A: Latarka jest zablokowana. Rozwiązanie: Przesun włącznik blokady, aby odblokować latarkę.
B: Niski poziom naładowania. Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.
C: Gwinty, styki płytki PCB lub inne punkty styku są zabrudzone. Rozwiązanie: Oczyszć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka czołowa Fenix HL18R-T V2.0, akumulator Fenix ARB-LP1900, kabel ładujący USB-C, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna