


Instrukcja obsługi | Latarka Fenix TK28R

Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Eco	Strobo	Światło czerwone (Wysoki)	Światło czerwone (Średni)	Światło czerwone (Niski)	Czerwony flash
 Strumień światła [lm]	6500	2000	800	150	30	3000	260	100	10	10
 Czas pracy	3 h 20 min*	4 h	4 h 40 min	31 h 30 min	102 h	/	7 h 45 min	21 h 30 min	111 h	/
 Zasięg [m]	400	225	140	62	27	/	68	43	14	/
 Natężenie [cd]	40 000	12 800	5000	1000	190	/	1170	460	50	/
 Odporność na upadki	1 m									
 Klasa szczelności	IP68									

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem dwóch akumulatorów Fenix ARB-L18-4000, w temperaturze $21\pm3^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy trybu Turbo to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem.

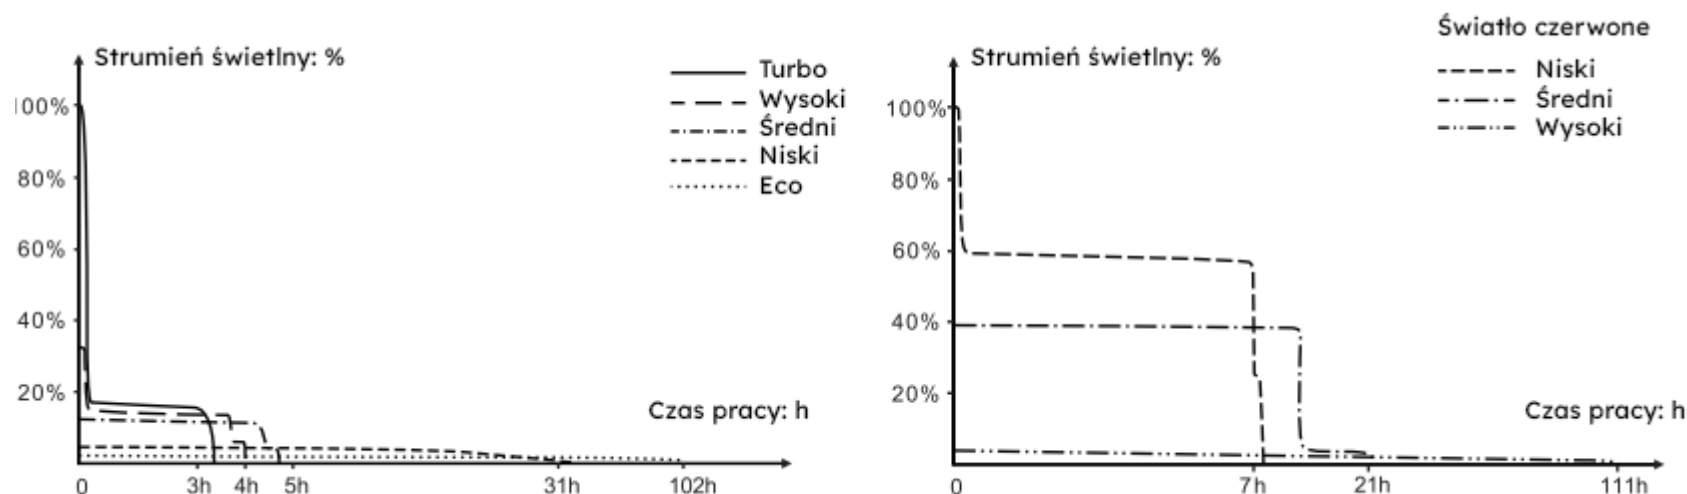

Ostrzeżenia

- ⊙ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- ⊙ NIE patrz bezpośrednio na źródło światła latarki i nie świeć latarką prosto w oczy!
- ⊙ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- ⊙ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- ⊙ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- ⊙ Wyłącz i zablokuj latarkę lub wyjmij akumulatory, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, gdy latarka znajduje się w łatwopalnym środowisku (np. kieszeń, plecak).
- ⊙ Diody LED latarki nie są wymienne. Należy wymienić latarkę, gdy którakolwiek z diod ulegnie zużyciu.

Cechy produktu

- ⊙ Maksymalny strumień światła 6500 lumenów, maksymalny zasięg 400 metrów.
- ⊙ Główne źródło światła wykorzystuje diodę LED Luminus SFT70 oraz diodę LED Luminus SST70 do oświetlenia punktowego i rozproszonego. Źródło światła czerwonego wykorzystuje 2 diody LED OSRAM GR QSSPA1.23.
- ⊙ Mechanizm break-action umożliwia szybką wymianę ogniw.
- ⊙ Podwójny tylny włącznik służy do błyskawicznej aktywacji trybów Turbo, Strobo, Czerwony flash oraz innych funkcji. Tylny przełącznik służy do wyboru trybu pracy.
- ⊙ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- ⊙ Zasilanie 2 dołączonymi ogniwami Fenix ARB-L18-4000.
- ⊙ Port ładowania USB-C z przesuwaną osłoną, która chroni przed przedostawaniem się do portu pyłu i wilgoci.
- ⊙ Stalowy klips powlekany tytanem umożliwia bezpieczne mocowanie latarki do kieszeni i sprzętu taktycznego.
- ⊙ Inteligentny mechanizm zabezpieczający przed przegrzaniem. Ostrzeżenie o niskim napięciu.
- ⊙ Korpus z wytrzymałego stopu aluminium z anodowanym wykończeniem.
- ⊙ Wymiary: 147,83 × 51 × 32 mm.
- ⊙ Masa: 358,3 g (z akumulatorami).

Instrukcje użytkowania

Zmiana trybu

Przestaw tylny przełącznik, aby wybrać tryb pracy latarki. Przestaw przełącznik maksymalnie w lewo, aby włączyć tryb światła białego. Przestaw przełącznik maksymalnie w prawo, aby włączyć tryb światła czerwonego. Ustaw przełącznik w położeniu środkowym, aby włączyć blokadę / wyłączyć latarkę. Blokada / wyłączenie latarki: Ustaw przełącznik w położeniu blokady, aby niezwłocznie wyłączyć latarkę. Tylny włącznik stanie się nieaktywny.

Zasilanie

Gdy latarka jest wyłączona i odblokowana: Dotknij przełącznik taktyczny, aby włączyć światło chwilowe. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika. Naciśnięcie przełącznika powoduje włączenie/wyłączenie ciągłego świecenia. Gdy latarka jest włączona: Obróć tylny przełącznik na położenie blokady, aby wyłączyć latarkę.

Tryb Turbo

Gdy latarka jest wyłączona i odblokowana, naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Turbo. Naciśnij krótko przełącznik funkcyjny, aby aktywować najniższy poziom jasności. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny, aby wyłączyć latarkę.

Strobo / czerwony flash

Uwaga: Stroboskop jest dostępny w trybie światła białego. Czerwony flash jest dostępny w trybie światła czerwonego.

Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik funkcyjny przez 0,5 sekundy, aby włączyć tryb Strobo / Czerwony flash. Naciśnij krótko przełącznik funkcyjny lub dotknij przełącznik taktyczny, aby przywołać poprzednio używane ustawienie. Gdy latarka jest wyłączona i odblokowana, naciśnij przełącznik funkcyjny, aby chwilowo włączyć tryb Strobo / Czerwony flash. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika.

Ustawienie strumienia świetlnego

Tryb światła białego: Gdy latarka jest włączona, naciskaj przełącznik funkcyjny, aby przechodzić między trybami Eco → Niskim → Średnim → Wysokim → Turbo.

Tryb światła czerwonego: Gdy latarka jest włączona, naciskaj przełącznik funkcyjny, aby przechodzić między trybami Światło czerwone (niski) → Światło czerwone (średni) → Światło czerwone (wysoki).

Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatnio używane ustawienie (z wyjątkiem Strobo / Czerwony flash).

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie znamionowe	Użyteczność	
Fenix ARB-L18-4000	18650	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix-L18-3400/Fenix-L18-3500	18650	3,6 V	Nadające się	✓
Inne ogniwa Fenix serii L18	18650	3,6 V	Zakazane	×

1. Do zasilania latarki nie należy używać ogniw 21700 i 16340.
2. Nie mieszaj ze sobą ogniw różnych marek, wymiarów, pojemności i rodzajów.

*Ogniwa litowo-jonowe 18650 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika i mienia. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu.

Wymiana akumulatorów

Otwórz przedział na akumulatory i włóż do środka akumulatory tak, aby jeden był skierowany znakiem (+) w stronę głowicy, a drugi znakiem (-) w stronę głowicy. Zamknij przedział i przesun zatrask, aby zabezpieczyć przedział i zapobiec przypadkowemu otwarciu.

Ładowanie

1. Przesun osłonę portu ładowania i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki.
2. Wskaźnik poziomu naładowania świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.
3. W przypadku błędu ładowania lub błędnego włożenia akumulatorów, wskaźnik poziomu naładowania zamiga na czerwono lub pozostanie zgaszony, sygnalizując konieczność sprawdzenia akumulatorów.
4. Latarka obsługuje szybkie ładowanie, dzięki czemu można ją w pełni naładować w ciągu zaledwie 1,5 godziny (korzystając z zasilacza o napięciu ładowania 9 V/3 A). Korzystając z zasilacza o napięciu ładowania 5 V/3 A, czas ładowania wynosi około 3 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania.

Uwaga:

1. Aby zachować optymalną wydajność akumulatorów, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące.
2. Latarki można używać podczas ładowania.

Wskaźnik poziomu naładowania

Wskaźnik pokaże poziom naładowania akumulatorów przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki.

- ☉ Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
- ☉ Wskaźnik miga na zielono: 85-50%
- ☉ Wskaźnik świeci na czerwono: 50-25%
- ☉ Wskaźnik miga na czerwono: 25-1%

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L18.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, latarka stopniowo wróci do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy poziom naładowania jest za niski, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania lub wymiany akumulatorów.

Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L18.

Użytkowanie i konserwacja

- ⦿ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⦿ Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- ⦿ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulatory, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu lub wybuchu.
- ⦿ Wyłącz i zablokuj latarkę lub wyjmij akumulatory, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⦿ Długoterminowe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelek O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.
- ⦿ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania akumulatora.

Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator (upewnij się, że akumulatory są włożone zgodnie z zaleceniami producenta).

B: Styki akumulatora lub latarki są zabrudzone.

Rozwiązanie: Oczyszczyć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix TK28R, 2 akumulatory ARB-L18-4000, kabel ładujący USB-C, futerał, smycz, zapasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

