


Instrukcja obsługi | Latarka Fenix HT18R V2.0

Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Tryby ogólne				Tryby specjalne		
	Turbo	Wysoki	Średni	Niski	Strobo	SOS	Beacon
 Strumień światła [lm]	3700	1000	350	30	3000	150	3700
 Czas pracy	2 h*	3 h	6 h 50 min	87 h	/	/	/
 Zasięg [m]	1100	570	330	95	/	/	/
 Natężenie [cd]	268 000	82 000	28 600	2260	/	/	/
 Odporność na upadki	1 metr						
 Klasa szczelności	IP68						

Uwaga: Powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora Fenix ARB-L21-6000, w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy trybu Turbo to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem.

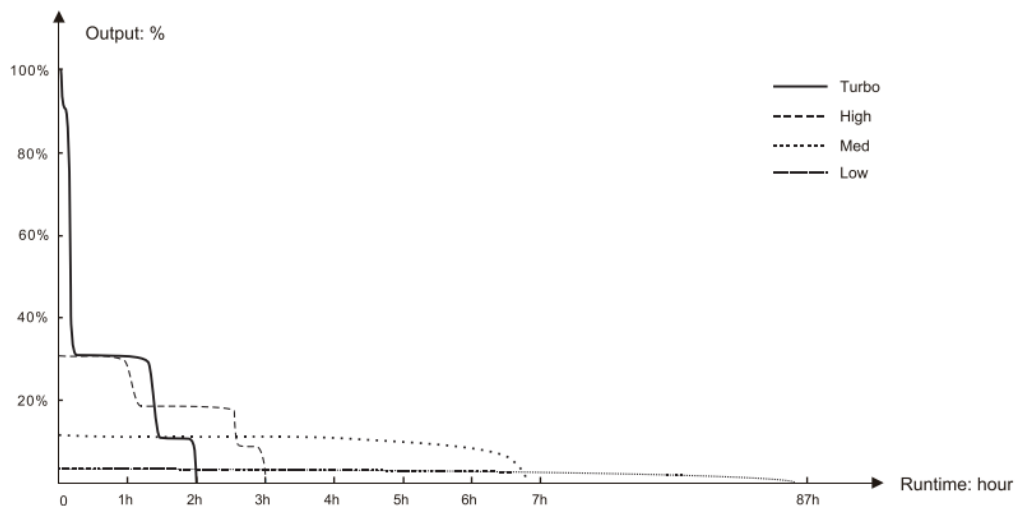

Ostrzeżenia

- ⊙ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- ⊙ NIE patrz bezpośrednio na źródło światła latarki i nie świeć latarką prosto w oczy!
- ⊙ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- ⊙ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- ⊙ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- ⊙ Wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, gdy latarka znajduje się w łatwopalnym środowisku (np. kieszeń, plecak).
- ⊙ Dioda LED latarki nie jest wymienna. Należy wymienić latarkę, gdy dioda ulegnie zużyciu.

Cechy produktu

- Maksymalny strumień światła 3700 lumenów, maksymalny zasięg 1100 m.
- Jedna dioda LED Luminus SFT90 o żywotności 50 000 godzin.
- Zasilanie akumulatorem Fenix ARB-L21-6000.
- Wodoszczelny port ładowania USB-C z przesuwaną osłoną przeciwpyłową.
- Podwójny boczny włącznik do błyskawicznego włączenia trybów Turbo i Strobo.
- Tryby SOS i Beacon przydatne w sytuacjach awaryjnych.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Ostrzeżenie o niskim napięciu.
- Wykonana z wytrzymałego stopu aluminium T6061-T6.
- Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
- Wymiary: 199,7 × 68,04 × 25,42 mm.
- Masa: 358,2 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Przełączniki

Okrągły przełącznik to przełącznik taktyczny służący do włączania/wyłączania latarki, włączania światła chwilowego, natychmiastowej aktywacji trybu Turbo itp.

Prostokątny przełącznik to przełącznik funkcyjny służący do wyboru poziomu jasności, trybu pracy, natychmiastowej aktywacji trybu Strobo itp.

Zasilanie

Gdy latarka jest wyłączona, dotknij przełącznik taktyczny, aby włączyć światło chwilowe. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika. Naciśnięcie przełącznika powoduje włączenie/wyłączenie ciągłego świecenia.

Zmiana trybu

Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 0,5 sekundy, aby włączyć tryb specjalny. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 0,5 sekundy **lub** dotknij przełącznik taktyczny, aby wyjść z trybu specjalnego i przywołać ostatnio używane ustawienie trybu ogólnego.

Naciśnij przełącznik taktyczny, aby wyłączyć latarkę.

Ustawienie strumienia świetlnego

Tryb ogólny: Gdy latarka jest włączona, naciskaj przełącznik funkcyjny, aby przechodzić między trybami Turbo → Wysokim → Średnim → Niskim.

Tryb specjalny: Gdy latarka jest włączona, naciskaj przełącznik funkcyjny, aby przechodzić między trybami Strobo → SOS → Beacon.

Błyskawiczne uruchomienie Strobo

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij krótko przełącznik funkcyjny, aby aktywować tryb Strobo. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika.

Błyskawiczne uruchomienie Turbo

Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Turbo. Po zwolnieniu przełącznika zostanie przywołane poprzednio używane ustawienie.

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Turbo. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika.

Funkcja blokady

Włączenie blokady: Naciśnij jednocześnie przełączniki taktyczny i funkcjonalny i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby zablokować latarkę. Latarka zamiga dwukrotnie w trybie Niskim, aby potwierdzić włączenie blokady*.

Wyłączenie blokady: Naciśnij jednocześnie przełączniki taktyczny i funkcjonalny i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby odblokować latarkę. Latarka włączy się w poprzednio używanym trybie, aby potwierdzić wyłączenie blokady.

*Gdy blokada jest włączona, każda operacja (poza wyłączeniem blokady) powoduje 2 mignięcia latarki w trybie Niskim, informujące, że latarka jest zablokowana.

Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatnio używane ustawienie (z wyjątkiem trybów Strobo, SOS, Beacon). Po ponownym uruchomieniu latarki zostanie przywołane ostatnio używane ustawienie.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie znamionowe	Użyteczność	
Fenix seria ARB-L21	21700	3,6 V	Zalecane	✓
Akumulatory litowo-jonowe	21700	3,6 V	*Uwaga	!

Ostrzeżenie: Nie należy mieszać ze sobą ogniw różnych marek, wymiarów, pojemności i typów.

*Ogniwa litowo-jonowe 18650 i 21700 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika i mienia. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu.

Wymiana akumulatora

Odkręć końcówkę tubusu latarki i włóż do środka akumulator, znakiem (+) skierowanym w stronę głowicy. Przykręć z powrotem końcówkę tubusu.

Ładowanie

1. Przesuń osłonę portu USB-C i podłącz część USB-C kabla ładującego do latarki.
2. Wskaźnik poziomu naładowania świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.
3. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel i zamknąć osłonę portu USB-C.
4. Wskaźnik zamiga na czerwono lub zgaśnie w przypadku błędu ładowania lub odwrotnego włożenia akumulatora. Należy wtedy sprawdzić akumulator.

Uwaga:

1. Standardowy czas ładowania dołączonego akumulatora Fenix ARB-L21-6000 wynosi około 1,5 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania, przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 9 V/3 A. Używając zasilacza o napięciu ładowania 5 V/3 A bez funkcji szybkiego ładowania, czas ładowania wynosi około 2,5 godziny. Latarki nie można używać podczas ładowania.

2. Aby zachować optymalną wydajność, akumulator przechowywanej latarki należy naładować co 4 miesiące.
3. Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik pokaże poziom naładowania akumulatora przez 3 sekundy po każdym uruchomieniu latarki. Jeśli latarka zostanie wyłączona przed upływem 3 sekund, wskaźnik również zgaśnie wcześniej.

- ⦿ Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
- ⦿ Wskaźnik miga na zielono: 85-50%
- ⦿ Wskaźnik świeci na czerwono: 50-25%
- ⦿ Wskaźnik miga na czerwono: 25-1%

*Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21.

Inteligentne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Kiedy temperatura urządzenia osiągnie/przekroczy 60°C, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, latarka stopniowo wróci do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia światła do trybu Niskiego. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie Niskim, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

*Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21.

Użytkowanie i konserwacja

- ⦿ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⦿ Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- ⦿ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu.
- ⦿ Odkręć częściowo końcówkę tubusu latarki lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⦿ Długoterminowe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelek O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.

- © Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania akumulatora.

Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.

B: Styki akumulatora lub latarki są zabrudzone.

Rozwiązanie: Oczyszczyć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix HT18R V2.0, akumulator ARB-L21-6000, kabel ładujący USB-C, futerał, smycz, zapasowy O-ring, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

