


Instrukcja obsługi

Latarka Fenix E04R

Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Światło białe				Światło czerwone		Światło boczne				
	Wysoki	Średni	Niski	Moonlight	Wysoki	Niski	Czerwone/ niebieskie migające	Czerwone migające	Niebieskie migające	RGB pulsacyjne	RGB ostrzegawcze
 Strumień światłny [lm]	300	100	25	1	12	5	1	1	1	1	1
 Czas pracy	1 h 40 min*	2 h 40 min	11 h 40 min	87 h	6 h 40 min	19 h 30 min	23 h**	/	/	/	/
 Zasięg [m]	46	28	13	3	13	8	/	/	/	/	/
 Natężenie [cd]	683	200	45	2	/	/	/	/	/	/	/
 Odporność na upadki	1 metr										
 Klasa szczelności	IP66										

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem wbudowanego akumulatora o pojemności 400 mAh, w temperaturze $21\pm 3^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy. *Czas pracy trybu wysokiego to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

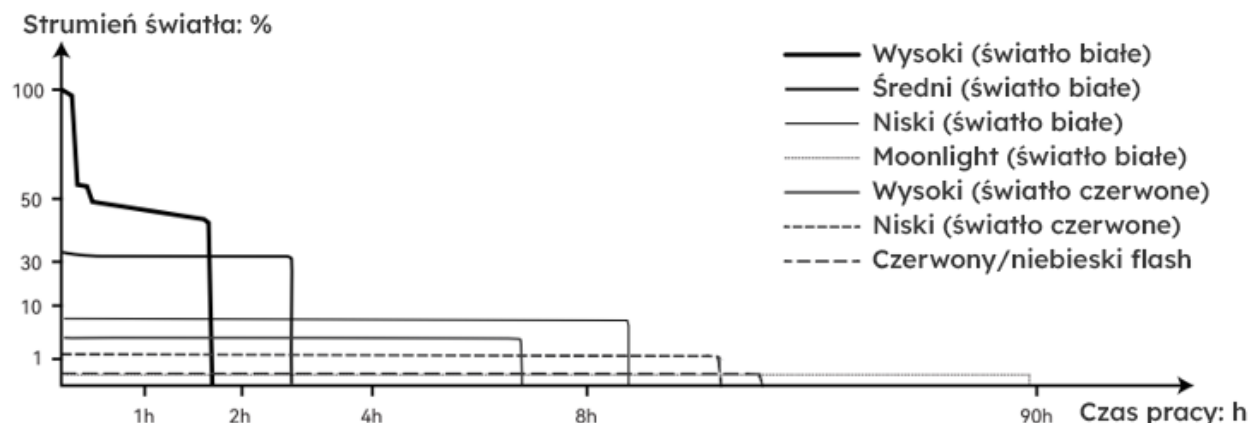

Ostrzeżenia

- ⊙ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- ⊙ NIE świeć latarką prosto w oczy!
- ⊙ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- ⊙ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- ⊙ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- ⊙ Wyłącz i zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, gdy latarka znajduje się w łatwopalnym środowisku (np. kieszeń, plecak).
- ⊙ Diody LED latarki nie są wymienne. Należy wymienić latarkę, gdy którakolwiek z diod ulegnie zużyciu.

Cechy produktu

- ⊙ Maksymalny strumień światła 300 lumenów, maksymalny zasięg 46 metrów.
- ⊙ Jedna dioda LED Luminus SST-12 (światło białe) i jedna dioda LED (światło czerwone), każda o żywotności 50 000 godzin.

- ⦿ Zasilanie wbudowanym akumulatorem o pojemności 400 mAh. Czas pracy do 87 godzin w trybie Moonlight.
- ⦿ Główne światło białe lub czerwone. Boczne światło ostrzegawcze (czerwone/niebieskie migające, czerwone migające i niebieskie migające). Idealne rozwiązanie do codziennego oświetlenia i do celów ostrzegawczych.
- ⦿ Obracany klips 360°. Kąt świecenia 40°. Możliwość mocowania do kieszeni, czapki, plecaka itp.
- ⦿ Podwójny przełącznik zapewnia prostą i wygodną obsługę.
- ⦿ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Ostrzeżenie o niskim napięciu.
- ⦿ Funkcja blokady chroni przed przypadkowym uruchomieniem.
- ⦿ Klasa szczelności IP66 zapewnia niezawodne działanie bez względu na pogodę.
- ⦿ Uniwersalny port ładowania USB-C zabezpieczony przed wilgocią.
- ⦿ Wymiary: 58,5 × 30 × 29,8 mm.
- ⦿ Masa: 41 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Zasilanie

Naciśnij i przytrzymaj główny włącznik  przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć światło białe.

Naciśnij dwukrotnie główny włącznik , aby włączyć światło czerwone. Naciśnij i przytrzymaj główny włącznik  przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć światło czerwone.

Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła bocznego  przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć światło boczne.

Zmiana trybu

Światło białe: Gdy latarka jest włączona, naciśnij dwukrotnie główny włącznik, aby włączyć światło czerwone. Naciśnij dwukrotnie główny włącznik, aby wrócić do pracy w trybie światła białego. Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła bocznego przez 0,5 sekundy, aby włączyć światło boczne.

Światło czerwone: Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła bocznego przez 0,5 sekundy, aby włączyć światło boczne.

Światło boczne: Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj główny włącznik, aby włączyć światło białe. Naciśnij dwukrotnie główny włącznik, aby włączyć światło czerwone.

Ustawienie strumienia świetlnego

Światło białe: Gdy światło białe jest włączone, naciskaj główny włącznik, aby przechodzić między trybami Moonlight → Niskim → Średnim → Wysokim.

Światło czerwone: Gdy światło czerwone jest włączone, naciskaj główny włącznik, aby przechodzić między trybami Niskim → Wysokim.

Światło boczne: Gdy światło boczne jest włączone, naciskaj włącznik światła bocznego, aby przechodzić między trybami Czerwone/niebieskie migające → Czerwone migające → Niebieskie migające → RGB pulsacyjne → RGB ostrzegawcze.

Funkcja blokady

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy główny włącznik  i włącznik światła bocznego  jednocześnie. Latarka zamiga dwukrotnie w trybie Moonlight światła białego, aby potwierdzić włączenie blokady. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy oba przyciski jednocześnie. Latarka zostanie odblokowana i włączy się w trybie Moonlight światła białego.

Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatnio używane ustawienie jasności (poza światłem czerwonym). Po ponownym uruchomieniu latarki zostanie przywołane ostatnio używane ustawienie jasności światła białego / światła bocznego.

Ładowanie

1. Wyłącz latarkę i podłącz część USB-C kabla ładującego do portu latarki.
2. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu akumulatora.
3. Odepnij kabel po zakończeniu ładowania.
4. Parametry zasilania:
 - Napięcie ładowania: 5 V
 - Maks. moc ładowania: 1,85 W (5 V / 370 mA)
 - Latarka nie obsługuje funkcji szybkiego ładowania.
 - Do ładowania należy używać wyłącznie certyfikowanych ładowarek USB, które są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Uwaga:

1. Gdy latarka jest wyłączona, standardowy czas ładowania akumulatora (od wyczerpania do pełnego naładowania) wynosi około 2 godzin przy użyciu ładowarki o napięciu ładowania 5 V / 1 A.
2. Podczas ładowania, latarki można używać we wszystkich trybach, poza trybem wysokim światła białego.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij jeden z włączników, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Wskaźnik pokaże poziom naładowania przez 3 sekundy.

- ⦿ Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%
- ⦿ Wskaźnik miga na zielono: 85-50%
- ⦿ Wskaźnik świeci na czerwono: 50-25%
- ⦿ Wskaźnik miga na czerwono: 25-1%

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Gdy temperatura urządzenia osiągnie lub przekroczy 60°C, sterownik zmniejszy jasność o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, latarka stopniowo wróci do pracy z poprzednio ustawioną jasnością. Jeśli chcesz kontynuować pracę w trybie o wysokiej jasności, manualnie ustaw tryb.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustalonego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia światła do trybu Moonlight. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie Moonlight, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania akumulatora. Wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aż do rozładowania akumulatora.

Użytkowanie i konserwacja

- ⦿ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⦿ Zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
- ⦿ Latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania akumulatora

Rozwiązanie: Naładuj akumulator

B: Latarka jest zablokowana

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy oba włączniki (główny i światła boczne) jednocześnie, aby odblokować latarkę.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix E04R, kabel ładujący USB-C, smycz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

