FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

SW05R-RED

Latarka z klipsem

Maksymalny strumień świetlny 150 lm

Maksymalny zasięg 39 m

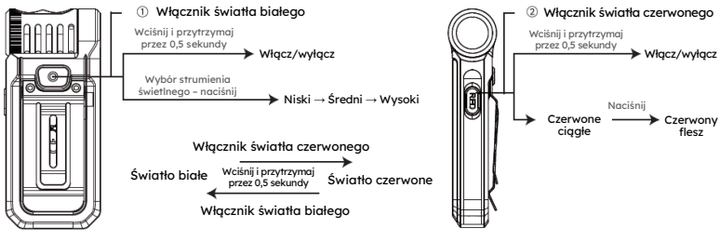

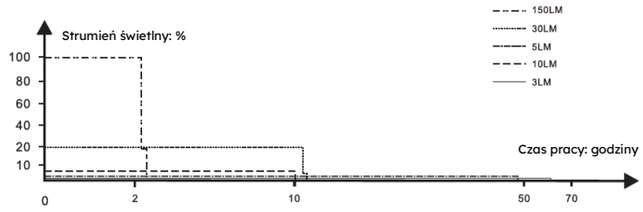

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostrzeżenia

◎ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
◎ NIE świeć latarką bezpośrednio w oczy!
◎ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
◎ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
◎ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
◎ Wyłącz latarkę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania w łatwopalnym środowisku (np. kieszeń, plecak).
◎ Diody LED latarki nie są wymienne i gdy ulegną zużyciu należy wymienić latarkę.

Latarka Fenix SW05R-RED

◎ Maksymalny strumień świetlny 150 lumenów, maksymalny zasięg 39 metrów.
◎ Jedna dioda LED o świetle białym i jedna dioda LED o świetle czerwonym, o żywotności 50 000 godzin każda.
◎ Białe i czerwone światło do różnych zastosowań.
◎ Wbudowany akumulator o pojemności 700 mAh.
◎ Wodoodporny port ładowania USB-C zapewnia wygodę użytkowania.
◎ Regulowany kąt świecenia 200°.
◎ Podwójny klips pozwala na stabilne przymocowanie do odzieży lub sprzętu.
◎ Magnetyczna podstawa umożliwia bezdotykowe użytkowanie.
◎ Włącznik światła białego z przodu korpusu i boczny włącznik światła czerwonego do uruchamiania, zmiany jasności i trybu pracy urządzenia.
◎ Wymiary: 81,2 × 35 × 18 mm.
◎ Masa: 55 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Zasilanie
Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła białego lub czerwonego przez 0,5 sekundy, aby włączyć latarkę. Naciśnij i przytrzymaj włącznik światła białego lub czerwonego przez 0,5 sekundy, aby wyłączyć latarkę (w zależności od aktywnego trybu).

ANSI/PLATO FL1	Wysoki	Średni	Niski	Czerwone ciągłe	Czerwony flesz
Strumień świetlny [lm]	150	30	5	10	3
Czas pracy	2 h 32 min	12 h 17 min	49 h	10 h 2 min	61 h 51 min
Zasięg [m]	39	17	7	5	/
Natężenie [kandela]	383	73	12	7	/
Odporność na upadki	1 metr				
Klasa szczelności	IPX6				

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem wbudowanego akumulatora o pojemności 700 mAh w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy.

Ustawienie strumienia świetlnego
Po włączeniu światła białego, naciskaj odpowiedni włącznik, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim.
Po włączeniu światła czerwonego, naciskaj odpowiedni włącznik, aby przechodzić między trybami Światło ciągłe → Flash (światło błyskowe).

Zmiana trybu
Podczas pracy w trybie światła białego, wciśnij i przytrzymaj włącznik światła czerwonego przez 0,5 sekundy, aby zmienić tryb pracy.
Podczas pracy w trybie światła czerwonego, wciśnij i przytrzymaj włącznik światła białego przez 0,5 sekundy, aby wrócić do poprzednio używanego ustawienia.

Inteligentny układ pamięci
Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego światła białego. Ostatnie ustawienie światła białego zostanie przywołane po ponownym uruchomieniu latarki.

Ładowanie

1. Wyłącz latarkę i podłącz do niej część USB-C kabla ładującego.
2. Wskaźnik świeci na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
3. Po zakończeniu ładowania należy odpiąć kabel.

Uwaga:
1. Standardowy czas ładowania dołączonego akumulatora wynosi około 2 godziny od wyczerpania do pełnego naładowania (przy użyciu zasilacza o napięciu ładowania 5V/1A lub większym).
2. Aby zachować optymalną wydajność ogniwa, przechowywaną latarkę należy naładować co cztery miesiące.
3. Latarki można używać podczas ładowania, ale rzeczywisty poziom jasności może się różnić w zależności od poziomu naładowania.

Wskaźnik poziomu naładowania

Wskaźnik znajdujący się we włączniku światła białego pokaże poziom naładowania akumulatora przez 3 sekundy po włączeniu latarki. Aby wyświetlić poziom naładowania, gdy latarka jest wyłączona, naciśnij krótko włącznik światła białego.

Świeci zielona dioda: 100-85%
Miga zielona dioda: 85-50%
Świeci czerwona dioda: 50-25%
Miga czerwona dioda: 25-1%

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej 3,2 V, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu niskiego. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie niskim, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania akumulatora.

Użytkowanie i konserwacja

◎ Naładuj akumulator, aby zapewnić normalne działanie latarki.
◎ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
◎ Latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:
A: Niski poziom naładowania.
Rozwiązanie: Naładuj akumulator.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix SW05R-RED, kabel ładujący USB-C, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna