FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

E06R

Latarka do kluczy 3 w 1

Maksymalny strumień świetlny 700 lumenów

Maksymalny zasięg 110 m

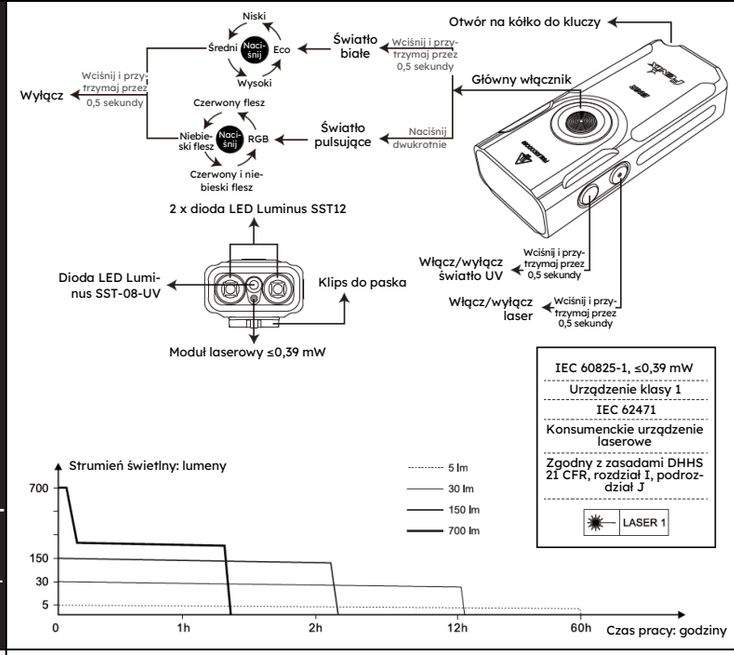

IEC 60825-1, ≤0,39 mW
Urządzenie klasy 1
IEC 62471
Konsumenckie urządzenie laserowe
Zgodny z zasadami DHHS 21 CFR, rozdział I, podrozdział J
LASER 1

Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ostrzeżenia

◎ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
◎ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
◎ NIE świeć latarką prosto w oczy!
◎ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
◎ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia na skutek oddziaływania wysokiej temperatury!
◎ Wyłącz i zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.
◎ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
◎ Dioda LED latarki nie jest wymienna, należy wymienić latarkę, gdy dioda LED ulegnie zużyciu.

Latarka Fenix E06R

◎ Maksymalny strumień świetlny 700 lumenów, maksymalny zasięg 110 metrów.
◎ Główne źródło światła: 2 diody LED Luminus SST12 o żywotności 50 000 godzin każda.
◎ Wbudowany akumulator o pojemności 750 mAh.
◎ Trzy źródła światła: światło białe, światło UV i czerwony laser.
◎ Dekoracyjny pierścień świetlny (światło czerwone / niebieskie / RGB).
◎ Płaska obudowa zapewnia wygodny chwyt i bezproblemowe przechowywanie.
◎ Otwór breloka i dołączony klips do paska umożliwiają przenoszenie latarki na różne sposoby.
◎ Magnetyczna podstawa umożliwia przytwierdzenie do metalowych powierzchni.
◎ Wodoszczelne gniazdo ładowania USB-C.
◎ Wytrzymały korpus z metalu poddanego obróbce CNC.
◎ Anodowane wykończenie HAIII klasy premium, odporne na ścieranie.
◎ Wymiary: 69 × 29 × 16 mm.
◎ Masa: 54 g (z akumulatorem).

Instrukcje użytkowania

Tryb światła białego
Naciśnij i przytrzymaj główny włącznik przez 0,5 sekundy, aby włączyć/wyłączyć tryb. Naciskaj pojedynczo przycisk, aby przechodzić między trybami Eco → Niskim → Średnim → Wysokim.

ANSI/PLATO FL1	Wysoki	Średni	Niski	Eco	RGB	Czerwony flesz	Niebieski flesz	Czerwony i niebieski flesz	Światło UV	Czerwony laser
Strumień świetlny [lm]	700	150	30	5	0,5	1	1	1	580 mW, 365 nm	≤0,39 mW
Czas pracy	1 h 20 min*	2 h 50 min	12 h	60 h	/	/	/	/	/	/
Zasięg [m]	110	50	23	9	/	/	/	/	/	/
Natężenie [kandela]	3100	645	130	20	/	/	/	/	/	/
Odporność na upadki	1 metr									
Klasa szczelności	IP66									

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego wbudowanego akumulatora o pojemności 750 mAh w temperaturze 21±3°C, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy.
*Czas pracy trybu Wysokiego to sumaryczny czas działania, w który wliczono także świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu ochrony przed przegrzaniem.

Tryb światła UV
Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 sekundy fioletowy przycisk z boku latarki, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Tryb lasera
Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 sekundy czerwony przycisk z boku latarki, aby włączyć/wyłączyć tryb.

Światło pulsujące
Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij dwukrotnie główny włącznik, aby włączyć/wyłączyć tryb. Naciskaj pojedynczo przycisk, aby przechodzić między trybami RGB → Czerwony flesz → Niebieski flesz → Czerwony i niebieski flesz.

Blokada
Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj oba boczne przyciski (czerwony i fioletowy) przez 2 sekundy, aby zablokować urządzenie. Latarka zamiga dwukrotnie w trybie Eco, aby potwierdzić zablokowanie.
Naciśnij i przytrzymaj oba boczne przyciski przez 2 sekundy, aby odblokować latarkę. Latarka uruchomi się w trybie Eco po odblokowaniu.

Inteligentny układ pamięci
Latarka zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienie strumienia świetlnego w trybie światła białego. Ostatnie ustawienie zostanie przywołane po ponownym uruchomieniu.

Ładowanie

1. Wyłącz latarkę i podłącz do niej część USB-C kabla ładującego.
2. Wskaźnik będzie świecić na czerwono podczas ładowania i na zielono po pełnym naładowaniu.
3. Po zakończeniu ładowania należy odpiąć kabel.
4. Podczas ładowania można używać latarki w trybie Eco.

Wskaźnik poziomu naładowania

Kiedy latarka jest wyłączona, wciśnij włącznik, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora (wskaźnik pokaże poziom naładowania przez 3 sekundy).

Świeci zielona dioda: 100-85%
Miga zielona dioda: 85-50%
Świeci czerwona dioda: 50-25%
Miga czerwona dioda: 25-1%

Ochrona przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, kiedy temperatura urządzenia przekroczy 65°C. Po obniżeniu temperatury, latarka przywoła stopniowo poprzedni poziom jasności.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia świetlnego do trybu Eco. Kiedy spadek napięcia ma miejsce podczas pracy w trybie Eco, wskaźnik poziomu naładowania miga na czerwono, aby przypomnieć o konieczności naładowania akumulatora.

Użytkowanie i konserwacja

◎ Naładuj akumulator, aby zapewnić normalne działanie latarki.
◎ Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, przechowywaną latarkę należy naładować co 4 miesiące.
◎ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje unieważnienie gwarancji.
◎ Wyłącz i zablokuj latarkę, aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas przechowywania/transportu.

W zestawie

Latarka Fenix E06R, kabel ładujący USB-C, smycz, kółko (brelok) do kluczy, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna