




## UC35 V2.0

Max 1000 lm

instrukcja obsługi

### Budowa latarki

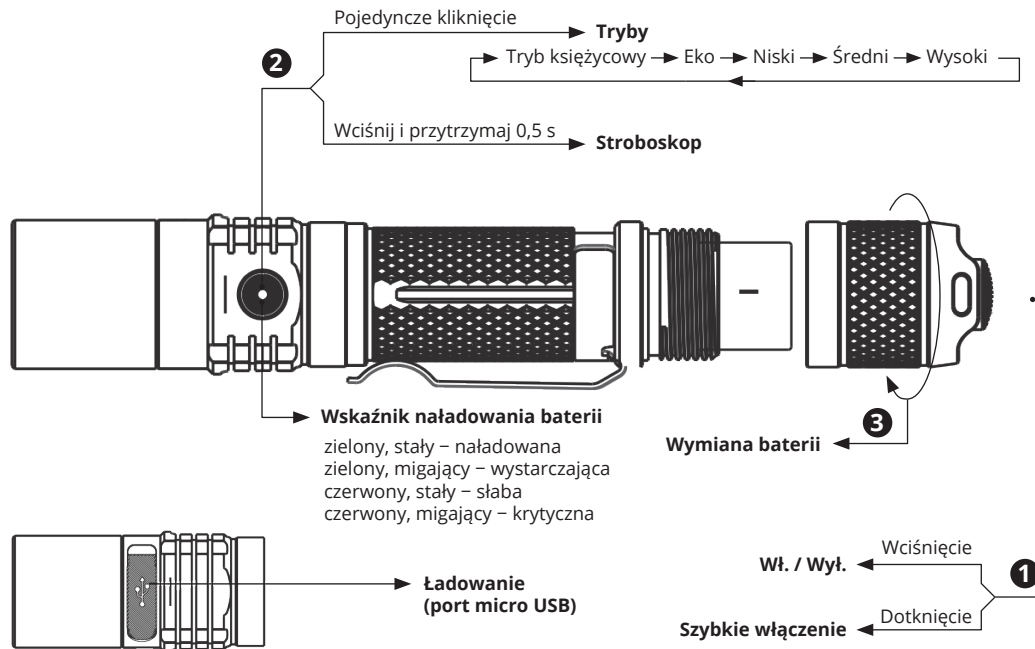

**Wskaźnik naładowania baterii**  
zielony, stały – naładowana  
zielony, migający – wystarczająca  
czerwony, stały – słaba  
czerwony, migający – krytyczna

**Ładowanie (port micro USB)**

**Wł. / Wył.** ← Wciśnięcie  
**Szybkie włączenie** ← Dotknięcie

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz  
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec  
tel: 32 265 22 00 wew. 27  
www.fenix.pl  
kontakt ogólny: pomoc@fenix.pl  
kom: +48 518 836 553



### Latarka Fenix PD35 V2.0

- Diody Cree XP-L HI V3 LED o żywotności 50000 h
- zasilana ogniwem 18650 Li-ion, lub 2xCR123A
- Micro USB zawierający ładowalną baterię Li-on 18650 5V/2A
- Waga 89 gram (bez baterii)
- Wymiary: 140 mm długości oraz 23, 5 mm średnicy korpusu oraz 25, 4 mm średnicy głowicy
- 5V/2A Micro USB zawierający ładowalną baterię Li-on 18650
- Wskaźnik naładowania baterii informujący nas o jego poziomie w momencie uruchomienia urządzenia oraz funkcja ostrzeżenia o niskim napięciu
- Cyfrowo regulowany włącznik zapewniający stałą jasność
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją
- Antypoślizgowa oraz zapobiegająca zsuwaniu się obudowa
- Tylni przełącznik służący do natychmiastowego włączenia urządzenia
- Funkcjonalny przełącznik umożliwiający wybór trybu pracy latarki
- Wykonana z trwałego, niesłychanie wytrzymałego o odpornego na utlenianie aluminium
- Anodyzowana, odporna na ścieranie powłoka korpusu, z wykończeniem PREMIUM typu HAIII
- Utwardzone, ultra przejrzyste soczewki z powłoką antyrefleksyjną

### Instrukcja obsługi

#### Przyciski

Przycisk z tyłu jest przełącznikiem taktycznym, a przełącznik boczny jest przycisk funkcyjny.

#### Dotknięcie (Wł./Wył. 1)

Lekko dotknij przycisku taktycznego, aby chwilowo zapalić światło, zwolnij, aby je zgasić.

#### Całkowite naciśnięcie (Wł./Wył. 1)

Wciśnij całkowicie przycisk taktyczny, aby zapalić światło, naciśnij jeszcze raz, aby je wyłączyć.

### Wybór mocy wyjściowej (2)

Przy włączonej latarce, wystarczy jedno kliknięcie przycisku funkcyjnego, aby przechodzić przez tryby Tryb księżycowy -> Eko -> Niski -> Średni -> Wysoki.

### Stroboskop (Strobe) (2)

Po włączeniu latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 0,5 sekundy, aby wejść do trybu stroboskopu, kliknij ponownie, aby powrócić do trybu ogólnego.

### Specyfikacja baterii

Typ	Rozmiar	Nap. nominalne	Użyteczność	
Seria Fenix ARB-L18	18650	3,7 V/3,6 V	Zalecana	✓✓
Baterie jednorazowe (Litowe)	CR123A	3 V	Dopuszczalna	✓
Akumulatory (LiFePO4)	16340	3,2 V	Dopuszczalna	✓
Akumulatory (Li-ion)	18650	3,7 V/3,6 V	Zachować ostrożność*	!
Akumulatory (Li-ion)	16340	3,7 V/3,6 V	Zabronione	×
Akumulatory (LiFePO4)	18650	3,2 V	Zabronione	×

**Ostrzeżenie:** Nie mieszaj baterii różnych marek, rozmiarów, pojemności lub typów. Może to spowodować uszkodzenie latarki lub używanych akumulatorów.

\* Akumulatory litowo-jonowe 18650 / 16340 to potężne ogniwa zaprojektowane do zastosowań komercyjnych i należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Wysokiej jakości baterie z ochroną obwodu zmniejszają ryzyko spalania lub wybuchu, ale ryzyko uszkodzenia lub zwarcia to potencjalne ryzyko, które przyjmuje na siebie użytkownik.

### Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Za każdym razem, gdy latarka jest włączona, wskaźnik poziomu naładowania baterii będzie automatycznie wyświetlał stan baterii przez 3 sekundy:

- zielona stałe wł.: naładowana
- zielona miga: wystarczająca
- czerwona stałe wł.: słaba
- czerwona miga: krytyczna

**Uwaga:** Działa to tylko w przypadku baterii litowo-jonowych 18650.

### Wymiana baterii (3)

Odkręć tylną pokrywę w celu wymiany baterii zgodnie z polaryzacją (+) w kierunku głowicy latarki, a następnie przykręć pokrywę.

### Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy poziom napięcia spadnie poniżej 3, latarka jest zaprogramowana tak obniżyć poziom jasności, aż do osiągnięcia poziomu Eco. Kiedy się tak stanie, wskaźnik naładowania baterii zrobi się czerwony i będzie migał co 3 sek., aby przypomnieć o wymianie lub ładowaniu baterii. Aby zapewnić normalne użytkowanie, latarka nie wyłączy się, dopóki poziom naładowania baterii zostanie wyczerpany lub aktywuje się zabezpieczenie przed rozładowaniem.

**Uwaga:** Działa to tylko w przypadku baterii litowo-jonowych 18650.

### Inteligentna pamięć

Latarka zapamiętuje ostatnio wybrany poziom jasności w trybie ogólnym. Po włączeniu poziom jasności zostanie przywołany.

### Inteligentna ochrona

Latarka będzie produkować dużo ciepła, gdy pracuje w trybie Turbo. Kiedy temperatura latarki dojdzie do 65°C lub wyżej, latarka automatycznie zmniejszy się o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę; gdy temperatura jest niższa niż 65°C, latarka stopniowo powróci do trybu wyjściowego Turbo.

### Użytkowanie i konserwacja

- Demontaż uszczelnionej części głowicy może spowodować uszkodzenie latarki i spowoduje utratę gwarancji.
- Fenix zaleca używanie dobrej jakości baterii.
- Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas, wyjmij baterię, ponieważ latarka może zostać uszkodzona przez wyciek elektrolitu lub wybuch baterii.
- Odkręć pokrywę tylną i wyjmij baterie, aby zapobiec przypadkowej aktywacji podczas przechowywania lub transportu
- Długotrwałe użytkowanie może spowodować zużycie O-ringów. Aby zachować prawidłowe uszczelnienie przed wodą, należy wymienić pierścienie na zatwierdzony zapasowy.
- Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia działanie latarki, ponieważ zabrudzone styki mogą powodować migotanie latarki, świecenie z przerwami lub nawet nie świecenie z następujących powodów:  
A: Baterie wymagają wymiany. Rozwiązanie: wymień baterie (upewnij się, że baterie są włożone zgodnie ze specyfikacjami producenta).  
B: Styki płytki PCB lub inne styki są zabrudzone. Rozwiązanie: oczyść styki bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem.  
C: Płyta zabezpieczająca akumulator/baterię jest w stanie ochronnym i nie można tego zmienić. Rozwiązanie: wyjmij uchwyt baterii i wymień go lub wymień baterie.
- Jeśli powyższe metody nie pomogą, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

### Zestaw zawiera

1 × PD35 V2.0, 1 × futerał, 1 × smycz, 2 × zapasowe o-ringi, 1 × zapasowy wyłącznik gumowy, 1 × karta gwarancyjna, 1 × instrukcja

### Ostrzeżenie

Ta latarka jest urządzeniem o dużym natężeniu światła, które może spowodować uszkodzenie wzroku użytkownika lub innych osób. Unikaj świecenia latarki bezpośrednio w czyjeś oczy.

